


2寸～2.5寸限定

緩勾配キット及び粘着防水シート施工例 VS11

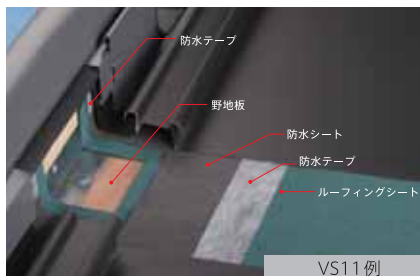

緩勾配キット VS11 ※FSタイプには使用できません

VS本体 + 粘着防水シート + ECR 上部水切り
(別梱包で出荷します)

※2寸～2.5寸鋼板屋根限定

① 施工

粘着防水シートを
水下から貼り広げ、
両サイド、水上と
しっかり施工します。
角にはコーナ
プチルを貼ります。

②

天窓上部に貼って下さい。ルーフィングシート

水上まで貼ったら
ルーフィングシート
をかぶせ、防水テー
プで仕上げます。
これで屋根材の
施工を行えます。

③

ECR 上部カバー

天窓周辺の屋根
板金加工が終了
したら、外装板と
ECR 上部カバー
を取り付けます。

※北海道及び多雪地域での使用はできません。